





AlcoTorch V9

Manual do usuário

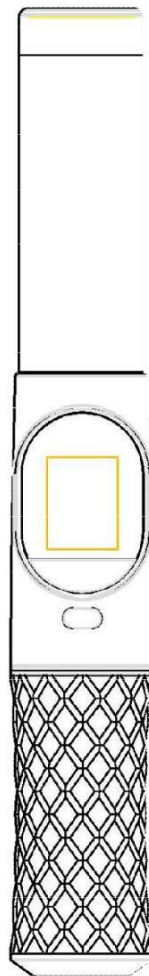

Bafômetro de detecção rápida com recursos de lanterna e termômetro

Características

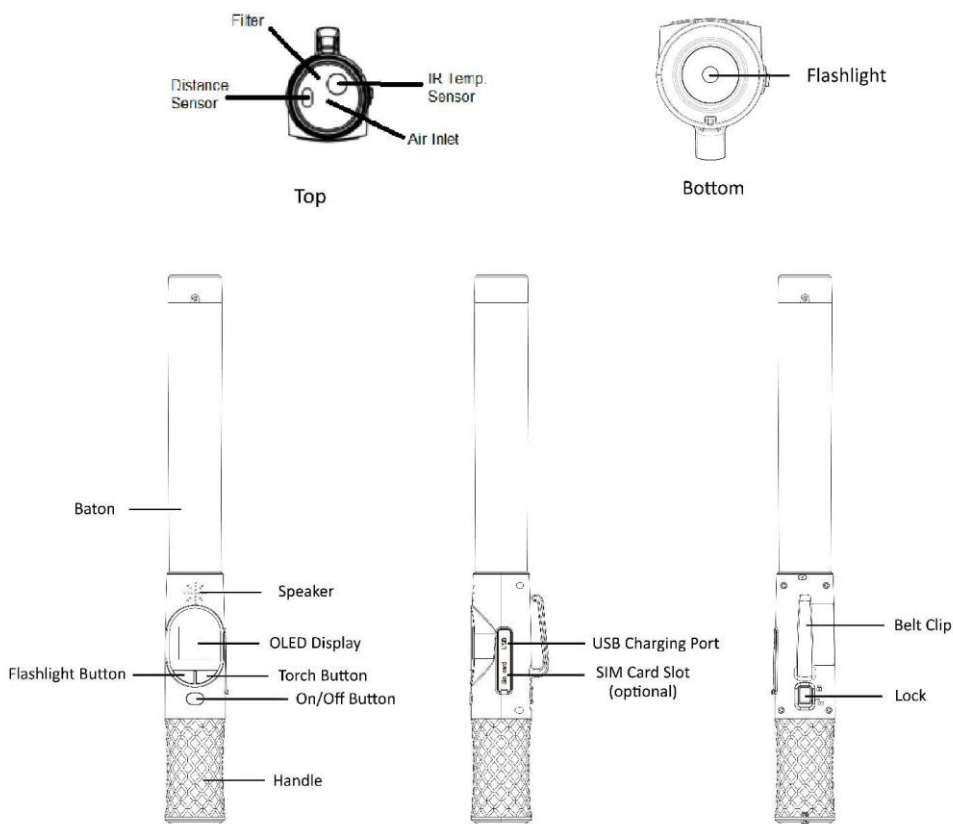

Funcionalidade detalhada:

Analizador de álcool

- 1 Pressione e segure o “Botão Ligar/Desligar” por 2 segundos para ligar o dispositivo. O visor mostra “ready”.
- 2 Teste automático: Coloque o dispositivo na frente da boca e nariz do testado e aguarde por 2-4 segundos. O dispositivo testará o fluxo de ar e fará a amostragem automaticamente. O resultado do teste é exibido após o teste.
- 3 Teste passivo: Pressione o "Botão Ligar/Desligar" para fazer um teste passivo. O dispositivo coletará amostras de ar continuamente por alguns segundos, mova o dispositivo ao redor do nariz e da boca do testado durante a amostragem. O resultado do teste é exibido após a amostragem.
- 4 Pressione o “Botão Ligar/Desligar” para outro teste.

Medição da temperatura corporal

- 1 Quando exibir “ready”, pressione e segure o “Botão da lâmpada” por 3 segundos
- 2 Coloque o dispositivo na frente da testa dentro de 2-5 cm, a temperatura será exibida automaticamente.

Lanterna 1 Lanterna 2

- 1 Pressione "Botão Lanterna" para alternar as frequências de flash entre constante, piscando e apagado.
- 2 Pressione o "Lâmpada" para ligar o Led na parte inferior do aparelho.

Atenção:

Quando exibir “ready”, pressione e segura o “Botão Ligar/Desligar” por 3 segundos para desligar o dispositivo. O dispositivo será desligado automaticamente após 5 minutos;

O AlcoTorch possui uma trava (Lock) na parte traseira, abaixo ao clip, se estiver acionada o aparelho não liga;

As lanternas podem ser acionadas de forma independente ao uso da função bafômetro;

Acompanha na embalagem como acessório, cabo USB (Cabo para carregamento e download de dados).

Atentar ao indicador nível de bateria no display, em vermelho, favor desligar o equipamento e conectar para carregamento.


Após o uso recomendamos manter o equipamento em local arejado e longe da humidade, realizar limpeza com produtos neutro, pano úmido a base de hipoclorito.

Aplicativo disponível para download em (contate-nos):

<https://www.healthsafety.com.br/suporte.cfm>

Menu ajustes

Quando exibir "Ready", pressione e segure o "Botão Lanterna" por 3 segundos para entrar no Menu. Selecione os itens usando os três botões.

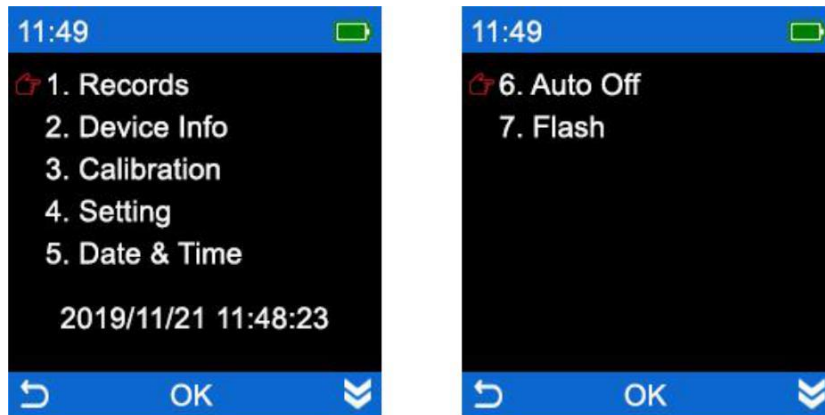

1. Registros: Exibe registros de teste, 8.000 registros de teste podem ser salvos.
2. Informações do dispositivo: Para verificar o número de série, a versão do software e a última data de calibração do dispositivo.
3. Calibração: Consulte as instruções de calibração. A opção de calibração é protegida por senhas e só pode ser operado pelo serviço técnico.
4. Configuração: A configuração é protegida por senhas e só pode ser operado pelo serviço técnico.
5. Data e hora: Defina a data e a hora.
6. Desligamento Automático: Selecione se o dispositivo está desligado automaticamente. A configuração padrão é desligamento automático ligado, o dispositivo será desligado após 5 minutos.
7. Flash: Selecione se a lanterna está ligada quando o resultado do teste está acima Nível de alarme. A configuração padrão está ativada.

A data e a hora atuais são exibidas na parte inferior da tela do menu.

Carregando o dispositivo

O equipamento possui bateria em lítio interna, conecte o cabo USB e carregue o dispositivo, uma luz vermelha acenderá quando carregando. A luz vermelha será desligada quando a bateria estiver totalmente carregada.

O tempo de carregamento é de cerca de 3 à 4 horas, durabilidade depende do número de testes realizados por hora e uso da iluminação.

INFORMAÇÕES E SUPORTE:

HEALTH SAFETY

<https://www.healthsafety.com.br/suporte.cfm>

4007-1507 (Ligação gratuita de celulares e fixos) Capitais e Regiões Metropolitanas

